

Manuale dell'operatore



First Edition
Seventh Printing
Part No. 35566IT

Genîe.Lift™

Importante

Leggere, comprendere e osservare le seguenti norme di sicurezza e le istruzioni operative prima di utilizzare la macchina. La macchina deve essere utilizzata soltanto da personale qualificato e autorizzato. Per eventuali quesiti, contattare Genie Industries.

Sommario

	Pagina
Norme di sicurezza	1
Legenda	6
Controllo preoperativo	8
Prova delle funzioni	10
Controllo dell'area di lavoro	13
Istruzioni operative	14
Istruzioni operative per le batterie e il caricabat	tterie 16
Trasporto	17
Tabelle delle capacità di carico	18
Adesivi	20
Specifiche tecniche	22

Contatti:

Internet: http://www.genielift.com e-mail: techpub@genieind.com Copyright © 1995 Genie Industries

Prima edizione: Sesta ristampa, dicembre 2004

Prima edizione: Settima ristampa, agosto 2008

"Genie" è un marchio registrato di Genie Industries negli USA e in numerosi paesi.

Stampato su carta riciclata L

Stampato in U.S.A.

Norme di sicurezza



Avvertenza

La mancata osservanza delle istruzioni e delle norme sulla sicurezza incluse in questo manuale può provocare la morte o gravi lesioni personali.

In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
 - 1 Evitare situazioni di pericolo.

Prendere visione e comprendere le norme di sicurezza prima di procedere al capitolo successivo.

- 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
- 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
- 4 Controllare l'area di lavoro.
- 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.
- Leggere, comprendere e osservare le istruzioni del produttore e le norme di sicurezza, i manuali per la sicurezza e di istruzioni per l'operatore e gli adesivi presenti sulla macchina.
- ☑ Leggere, comprendere e osservare le istruzioni e le norme di sicurezza del proprio luogo di lavoro.
- Leggere, comprendere e osservare la normativa nazionale vigente.
- L'utilizzo della macchina deve essere riservato a personale qualificato, a conoscenza delle necessarie norme di sicurezza.

Pericolo di caduta

Non salire sulla macchina o utilizzarla per sollevare personale.

Non stare in piedi o sedersi sulle forche, sulla piattaforma di carico o sul braccio.



Non arrampicarsi sulla macchina.

Pericolo di ribaltamento

Non superare la capacità di carico specificata. Consultare il capitolo Tabelle delle capacità di carico.

Non sollevare il carico se i fermi di blocco delle gambe non sono correttamente inseriti nelle gambe.

Non sollevare il carico se non sono state installate gambe di lunghezza appropriata.

Non sollevare il carico se la macchina non è posizionata su una superficie stabile e livellata.





Non spostare la macchina con un carico sollevato, se non per eseguire spostamenti di minore entità.

Non inclinare all'indietro la macchina con un carico sollevato.

Non utilizzare blocchi per livellare la macchina.

Non utilizzare la macchina in presenza di forte vento. L'aumento della superficie di carico diminuisce la stabilità della macchina se questa è esposta al vento.

Non posizionare scale o ponteggi contro qualsiasi parte della macchina.

Non utilizzare la macchina se non è stata eseguita la corretta configurazione delle ruote / gambe / ruote orientabili.

Prima di utilizzare la macchina, controllare l'area di lavoro per la presenza di dirupi, fossati, cunette, detriti, superfici non stabili o scivolose o altre condizioni pericolose.

Evitare di spostare la macchina in prossimità di detriti o superfici non livellate se le gambe non sono state installate.

Non sostituire i componenti fondamentali per la stabilità o per la struttura della macchina con componenti con peso o specifiche tecniche differenti.

Non esercitare una sollecitazione orizzontale o caricare lateralmente la macchina sollevando o abbassando un carico fisso o sporgente.

Non utilizzare la macchina su una superficie mobile o su un veicolo in movimento.

Pericolo di collisione

Non sollevare se il carico non è correttamente centrato sulle forche o sulla piattaforma di carico.

Controllare l'area di lavoro per accertarsi che non esistano ostacoli in alto o altri potenziali pericoli.

Non stazionare né consentire al personale di stazionare sotto la macchina durante il sollevamento del carico.



Non abbassare il carico se l'area sottostante non è libera da personale e da ostacoli.

Usare buon senso e una pianificazione razionale durante il trasporto della macchina su percorsi in pendenza o su scalinate.

Lubrificare correttamente le canalizzazioni della struttura. Consultare il capitolo Controllo preoperativo. Se non lubrificate, le canalizzazioni della struttura possono bloccarsi o arrestarsi, provocando in tal modo cadute o spostamenti del carico.

Pericolo di fulminazione

La macchina non è elettricamente isolata e non fornisce protezione dal contatto o dalla prossimità a linee elettriche.

Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee e dalle apparecchiature ad alta tensione secondo le vigenti normative nazionali e in base alla seguente tabella.

Voltaggio	Distanza minima di sicurezza
Tra coppie di fasi	Metri
Da 0 a 300V	Evitare il contatto
Da 300V a 50KV	3,1
Da 50KV a 200KV	4,6
Da 200KV a 350KV	6,1
Da 350KV a 500KV	7,6
Da 500KV a 750KV	10,7
Da 750KV a 1.000KV	13,7

Prendere in considerazione il campo di azione del gruppo bracci di sollevamento estensibili, la possibilità di oscillazione o di abbassamento delle linee elettriche e l'azione del vento.

Allontanarsi dalla macchina in caso di contatto con linee elettriche sotto tensione. Il personale non deve toccare o far funzionare la macchina fino a quando non è stata interrotta l'alimentazione alle linee elettriche.

Non utilizzare la macchina come massa per eseguire lavori di saldatura.

Pericolo di lesioni personali

Non impugnare il cavo.

Allontanare le mani dalle pulegge, dal carrello o da altri elementi che possono causare pericoli di schiacciamento.

Non introdurre alcuna parte del corpo all'interno della struttura.

Pericoli da uso improprio

Non lasciare la macchina incustodita con un carico. L'utilizzo della macchina da parte di personale non autorizzato e senza le corrette istruzioni operative può causare condizioni di funzionamento pericolose.

Pericoli da macchina guasta



Non utilizzare macchine danneggiate o guaste.

Non utilizzare la macchina in presenza di cavi usurati, deteriorati, schiacciati o danneggiati.



Non utilizzare la macchina se con il carrello in posizione abbassata non vi sono almeno 4 spire di cavo sul tamburo del verricello.

Eseguire il controllo preoperativo approfondito della macchina prima di ogni utilizzo.

Assicurarsi che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

Lubrificare correttamente il verricello. Consultare il *Manuale ricambi Genie Lift e il Manuale di manutenzione* per ulteriori informazioni. Evitare che il sistema dei freni venga a contatto con olio o grasso.

Pericolo di schiacciamento

Impugnare saldamente la manovella del verricello fino a quando il freno non viene inserito e bloccato. Il freno agisce solo se il carico non determina la rotazione della manovella del verricello.

Pericolo relativo al sollevamento

Utilizzare le tecniche di sollevamento opportune per caricare o ribaltare la macchina, oppure per spostarla su scalinate.

Non spostare la macchina su scalinate se questa è dotata dell'opzione ruote orientabili in 4 punti.

Sicurezza relativa alla scala

Pericolo di caduta

Non utilizzare la scala come ponteggio.

Non sedersi sulla scala.

Non sporgersi eccessivamente dalla scala. Mantenere una posizione centrale tra i due montanti laterali.

In salita, non utilizzare l'ultimo piolo della scala.

Pericolo di ribaltamento

Non superare la capacità massima della scala di 113 kg.

Non caricare eccessivamente la scala. Le scale sono utilizzabili da 1 sola persona per volta.

Non utilizzare la scala se non è stata correttamente installata.

Non spostare la scala durante l'utilizzo. Evitare di spingere o di tirare lateralmente la scala.

Non installare la scala su superfici scivolose.

Non utilizzare blocchi per livellare la scala.

Sicurezza relativa al verricello elettrico

Pericolo di fulminazione

Non utilizzare una macchina con caricabatterie DC se non si utilizza una prolunga di estensione tripolare collegata ad una presa AC con collegamento di terra. Non modificare o disabilitare le spine o le prese tripolari con collegamento di terra.

Pericolo di ribaltamento

Non superare la capacità di carico specificata. Consultare il capitolo Tabelle delle capacità di carico.

Non utilizzare il verricello elettrico sui modelli con base standard. Il verricello elettrico è utilizzabile esclusivamente sui modelli con base straddle.

Non modificare o disabilitare l'interruttore di fine corsa.

Sicurezza relativa alle batterie e al caricabatterie - Modelli con verricello elettrico

Pericolo di ustioni

Le batterie contengono acido. Indossare sempre indumenti e occhiali protettivi quando si lavora con le batterie.

Non rovesciare l'acido delle batterie e non venirne a contatto. Neutralizzare le fuoriuscite di acido dalle batterie con bicarbonato di sodio e acqua.

Il gruppo batterie deve rimanere in posizione eretta.





Pericolo di esplosione



Le batterie emanano gas esplosivi. Non avvicinare scintille, fiamme o sigarette accese alle batterie.

Caricare le batterie in una zona ben ventilata.

Non scollegare dalle batterie i cavi dell'uscita DC del caricabatterie quando il caricabatterie è acceso.

Pericolo di fulminazione



Collegare il caricabatterie ad una presa di alimentazione AC con collegamento di terra.

Non esporre le batterie o il caricabatterie all'acqua o alla pioggia.

Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo di eventuali danni. Sostituire i componenti danneggiati prima di rimettere in funzione la macchina.

Pericolo relativo al sollevamento

Il gruppo batterie pesa 37 kg. Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune quando si sollevano le batterie.

Legenda adesivi

Gli adesivi dei prodotti Genie utilizzano simboli, codici colore e parole chiave per identificare quanto segue:



Simbolo di pericolo: utilizzato per avvisare il personale di un potenziale pericolo di lesioni personali. Rispettare tutti gli avvisi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare il pericolo di gravi lesioni personali o di morte.



Rosso: indica la presenza di una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, può provocare gravi lesioni personali o la morte.



Arancione: indica la presenza di una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare gravi lesioni personali o la morte.



Giallo con simbolo di pericolo: indica la presenza di una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare lesioni di minore o moderata gravità.


ATTENZIONE

Giallo senza simbolo di pericolo: indica la presenza di una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può provocare danni alla macchina e agli impianti.



Verde: indica le informazioni relative al funzionamento o alla manutenzione.

Legenda

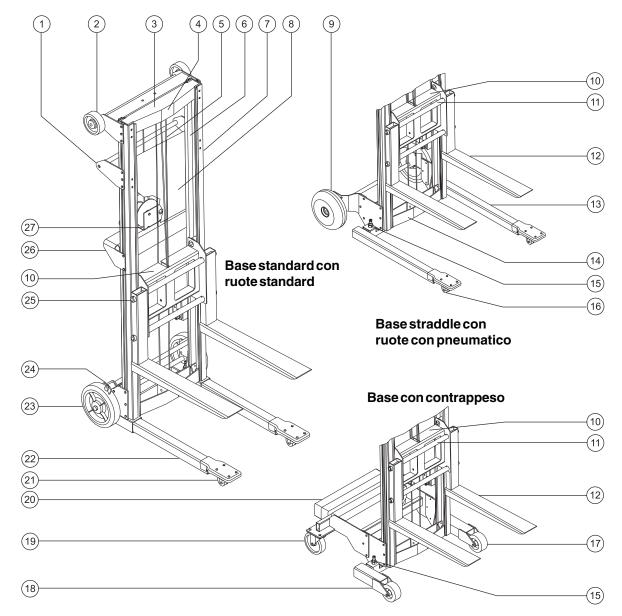


- 1 Maniglia
- 2 Ruote di carico
- 3 Puleggia della struttura interna superiore
- 4 Ancoraggio del cavo
- 5 Cavo
- 6 Struttura interna
- 7 Struttura esterna
- 8 Pannello adesivi
- 9 Ruota con pneumatico

- 10 Carrello
- 11 Tubo di montaggio forche
- 12 Forca
- 13 Gamba regolabile Base straddle
- 14 Puleggia della struttura interna inferiore
- 15 Fermo di blocco della gamba
- 16 Ruota orientabile da 2 pollici
 - Opzione A
 - Ruota orientabile da 21/2 pollici
 - Opzione B

- 17 Ruota fissa da 4 pollici
- 18 Gamba regolabile Base con contrappeso
- 19 Ruota orientabile da 5 pollici
- 20 Base con contrappeso
- 21 Ruota orientabile Ruota doppia da 2 pollici
- 22 Gamba Base standard
- 23 Ruota in gomma piena

LEGENDA

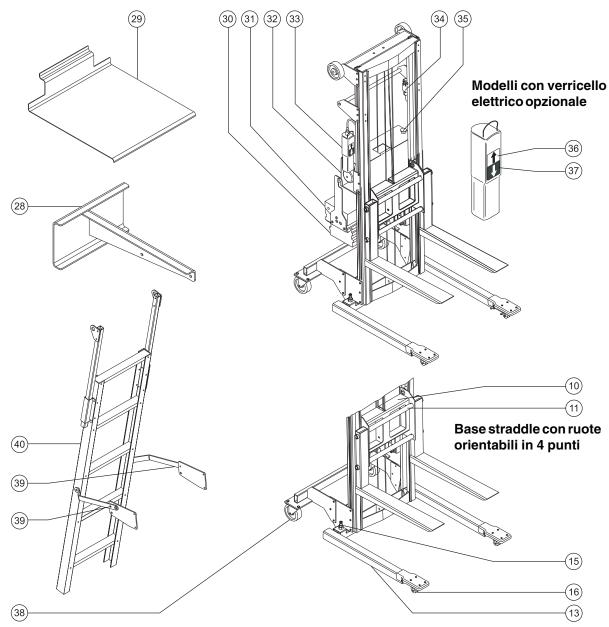

- 24 Freno (opzionale)
- 25 Fermo di blocco della forca
- 26 Supporto di montaggio del verricello
- 27 Verricello
- 28 Braccio (opzionale)
- 29 Piattaforma di carico (opzionale)
- 30 Batterie verricello elettrico
- 31 Caricabatterie verricello elettrico
- 32 Verricello elettrico (opzionale)
- 33 Comando verricello elettrico
- 34 Interruttore di fine corsa del verricello elettrico
- 35 Pulsante rosso di arresto di emergenza
- 36 Pulsante di comando di sollevamento del verricello elettrico
- 37 Pulsante di comando di abbassamento del verricello elettrico
- 38 Ruota orientabile da 4 pollici
 Opzione A
 Ruota orientabile da 5 pollici
 - Opzione B
- 39 Fermo di blocco a scatto della scala
- 40 Scala (opzionale)

Controllo preoperativo



In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
 - 1 Evitare situazioni di pericolo.
 - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.

Prendere visione e comprendere il controllo preoperativo prima di procedere al capitolo successivo.

- 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
- 4 Controllare l'area di lavoro.
- 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

Elementi fondamentali

Il controllo preoperativo è un'ispezione visiva eseguita dall'operatore prima di ogni turno di lavoro. Questo controllo deve essere eseguito sulla macchina per determinare se esistono delle anomalie prima che l'operatore la sottoponga alla prova.

Consultare l'elenco nella pagina successiva e verificare ciascun componente.

Se si rileva un danno o una qualsiasi modifica non autorizzata alla macchina rispetto alle condizioni originarie, contrassegnare e porre fuori servizio la macchina.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore. Dopo aver completato le riparazioni, l'operatore deve eseguire nuovamente il controllo preoperativo prima di procedere alla prova delle funzioni della macchina.

CONTROLLO PREOPERATIVO

Controllo preoperativo

CC	Assicurarsi che il manuale dell'operatore sia completo, leggibile e disponibile per eventuali riferimenti.		Controllare l'intera macchina per rilevare l'eventuale presenza di:			
				Ammaccature o danni		
	ssicurarsi che tutti gli adesivi siano presenti e ggibili. Consultare il capitolo Adesivi.			Corrosione o ossidazione		
Cont	rollare i seguenti componenti o le seguenti aree ilevare eventuali danni, componenti mancanti o			Incrinature nelle saldature o nei componenti strutturali		
non a	adeguatamente montati e modifiche non rizzate:	á	Assicurarsi che tutti i componenti strutturali e altri componenti critici siano presenti e tutti i			
	Verricello e relativi componenti			ativi fermi e perni siano montati e eguatamente serrati.		
	Componenti della base			ontrollare e pulire i terminali delle batterie e		
	Gambe			te le connessioni dei cavi delle batterie.		
	Ruote di traslazione	Assicurarsi che vi siano almeno 4 spir presenti sul tamburo del verricello qua carrello è in posizione abbassata.		sicurarsi che vi siano almeno 4 spire di cavo		
	Struttura interna e struttura esterna			•		
	Pulsanti delle slitte		Assicurarsi che le canalizzazioni della strutti			
	Dispositivo di blocco del carrello			no lubrificate correttamente e libere da		
	Ancoraggio del cavo	detriti. Lubrificare le canalizzazioni co				
	Cavi e pulegge			ray o una cera al silicone (codice componente enie 90337).		
	Ruote e ruote orientabili					
	Forche					
	Piattaforma di carico e braccio (se presenti)					
	Dadi, bulloni e altri fermi					
	Cavi (attorcigliati, deteriorati, con abrasioni)					
	Scala (se presente)					
	Sistema freni (se presente)					
	Interruttore di fine corsa (modelli con verricello elettrico)					
	Verricello elettrico e relativi componenti (se presenti)					
	Comandi manuali e cablaggi (modelli con verricello elettrico)					

Prova delle funzioni



In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
 - 1 Evitare situazioni di pericolo.
 - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
 - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.

Prendere visione e comprendere la prova delle funzioni prima di procedere al capitolo successivo.

- 4 Controllare l'area di lavoro.
- 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

Elementi fondamentali

La prova delle funzioni è stata progettata per rilevare eventuali guasti prima di utilizzare la macchina. L'operatore deve attenersi alle istruzioni dettagliate per eseguire la prova di tutte le funzioni della macchina.

Una macchina guasta non deve mai essere utilizzata. Se si rilevano guasti, la macchina deve essere contrassegnata e posta fuori servizio. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato, in base alle specifiche tecniche del produttore.

Dopo aver completato le riparazioni, l'operatore deve eseguire nuovamente il controllo preoperativo e la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.


PROVA DELLE FUNZIONI

Prova delle funzioni

 Scegliere un'area di prova stabile, livellata e libera da ostacoli.

Predisposizione

- 1 Inclinare all'indietro la macchina
- 2 Inserire ciascuna forca nel carrello e fissarla con gli appositi fermi di blocco delle forche.
- 3 Inserire ciascuna gamba nell'alloggiamento della base fino a quando il relativo fermo di blocco a scatto è inserito nella gamba.

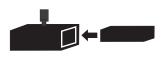

- 4 Posizionare la macchina in posizione verticale.
- 5 Rimuovere la manovella del verricello, ribaltarla e rimontarla. L'impugnatura della manovella deve risultare rivolta verso l'operatore.
- 6 **Base straddle:** regolare secondo la larghezza desiderata. Assicurarsi che i fermi di blocco della gamba a scatto siano inseriti nella gamba.
- 7 Ruotare la barra di blocco del carrello verso l'esterno.

Braccio

- 1 Mantenere il braccio in posizione verticale.
- 2 Inserire il bordo superiore della piastra del braccio sotto il tubo di montaggio superiore delle forche e sollevare.
- 3 Ruotare il braccio fino a quando si blocca in posizione.
- 4 Inserire l'anello di sollevamento nel foro appropriato sul braccio.

Piattaforma di carico

- 1 Posizionare la piattaforma di carico sulle forche.
- 2 Sollevare il bordo anteriore della piattaforma di carico e spingerlo contro il carrello fino a quando il bordo posteriore si trova sotto il tubo di montaggio inferiore delle forche.
- 3 Ruotare la piattaforma di carico verso il basso fino a quando si blocca in posizione sulle forche.

Predisposizione della scala (se presente)

- 1 Posizionare la macchina.
- 2 Tirare i fermi di blocco a scatto su entrambi i lati della scala.
- 3 Tirare la scala verso il basso in posizione abbassata. Assicurarsi di supportare la scala fino a quando non risulta completamente abbassata.

Per conservare la scala: sollevare la scala in posizione retratta e assicurarsi che i fermi di blocco a scatto siano inseriti in posizione.

PROVA DELLE FUNZIONI

Controllo del funzionamento dei freni (se presente)

- 1 Premere il pedale per bloccare il freno.
- 2 Spingere la macchina.
- Risultato: le ruote non devono girare.
- 3 Rilasciare il pedale per sbloccare il freno.
- 4 Spingere la macchina.
- O Risultato: la macchina deve spostarsi.

Prova del funzionamento del verricello

Nota: il modello Genie Lift 4 non dispone di una struttura interna.

- 1 Ruotare la manovella del verricello in senso orario per sollevare il carrello.
- Risultato: il carrello deve sollevarsi fino all'estremità della struttura interna e quindi deve iniziare il sollevamento della struttura interna. Il carrello e la struttura interna devono funzionare in modo regolare, senza arresti o inceppamenti.
- 2 Ruotare la manovella del verricello in senso antiorario per abbassare il carrello.
- Risultato: la struttura interna deve abbassarsi all'interno della struttura esterna, mentre il carrello deve abbassarsi nella struttura interna. Il carrello e la struttura interna devono funzionare in modo regolare, senza arresti o inceppamenti.

Nota: se il carrello e la struttura interna non si muovono liberamente, è possibile che sia necessario lubrificare le canalizzazioni con uno spray o una cera al silicone.

Prova del funzionamento del verricello elettrico (se presente)

Nota: il modello Genie Lift 4 non dispone di una struttura interna.

- 1 Collegare il gruppo batterie.
- 2 Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza in posizione acceso.
- 3 Premere il pulsante di sollevamento presente sui comandi manuali.
- Risultato: il carrello deve sollevarsi fino all'estremità della struttura interna e quindi deve iniziare il sollevamento della struttura interna. Il carrello e la struttura interna devono funzionare in modo regolare, senza arresti o inceppamenti. Il verricello deve arrestare le sue funzioni quando il carrello ha raggiunto l'altezza massima.
- 4 Premere il pulsante rosso di arresto di emergenza portandolo sulla posizione spento.
- 5 Premere il pulsante di abbassamento, quindi premere il pulsante di sollevamento.
- Risultato: le funzioni di sollevamento/ abbassamento non devono essere operative.

Controllo dell'area di lavoro



In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
 - 1 Evitare situazioni di pericolo.
 - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
 - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
 - 4 Controllare l'area di lavoro.

Prendere visione e comprendere il controllo dell'area di lavoro prima di procedere al capitolo successivo.

5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

Riconoscere ed evitare le seguenti situazioni di pericolo:

- · Dirupi o fossati
- · Cunette, ostruzioni lungo la pavimentazione
- Detriti
- · Ostacoli in alto e linee ad alta tensione
- · Ambienti pericolosi
- · Superfici in pendenza
- · Superfici non stabili o scivolose
- Superfici portanti non idonee a sostenere tutte le sollecitazioni di carico provocate dalla macchina
- · Vento e intemperie
- Altre condizioni di potenziale pericolo

Elementi fondamentali

Il controllo dell'area di lavoro aiuta l'operatore nel determinare se l'area di lavoro è compatibile con il funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza. Il controllo deve essere eseguito dall'operatore prima di trasportare la macchina sul luogo di lavoro.

È responsabilità dell'operatore apprendere e ricordare i pericoli relativi all'area di lavoro e, conseguentemente, essere pronto ad evitarli durante lo spostamento, la predisposizione e il funzionamento della macchina.

Istruzioni operative



In mancanza dei seguenti requisiti, non utilizzare la macchina:

- Apprendere e applicare i principi fondamentali relativi al funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza contenuti in questo manuale dell'operatore.
 - 1 Evitare situazioni di pericolo.
 - 2 Eseguire sempre il controllo preoperativo.
 - 3 Eseguire sempre la prova delle funzioni prima di utilizzare la macchina.
 - 4 Controllare l'area di lavoro.
 - 5 Utilizzare la macchina soltanto per le funzioni per cui è stata progettata.

Elementi fondamentali

Il capitolo Istruzioni operative fornisce le istruzioni relative a ciascun aspetto del funzionamento della macchina. È responsabilità dell'operatore seguire tutte le norme di sicurezza e le istruzioni contenute nei manuale dell'operatore.

L'utilizzo della macchina per scopi diversi dal sollevamento materiali può causare condizioni di pericolo.

Se la macchina deve essere utilizzata da più di un operatore in momenti diversi durante lo stesso turno di lavoro, ciascuno degli operatori deve essere qualificato e deve attenersi alle norme e alle istruzioni relative alla sicurezza contenute nel manuale dell'operatore. Ciò significa che ogni nuovo operatore deve eseguire il controllo preoperativo, la prova delle funzioni e il controllo dell'area di lavoro prima di utilizzare la macchina.

Predisposizione

Scegliere un'area stabile, livellata e priva di ostacoli.

Seguire le istruzioni relative alla predisposizione nel capitolo Prova delle funzioni.

Sollevamento e abbassamento del carico - Verricello manuale

- 1 Centrare il carico sulle forche oppure sulla piattaforma di carico.
- 2 Sollevare il carico impugnando saldamente la manovella del verricello e ruotandola in senso orario. Evitare che il cavo si avvolga sul tamburo del verricello in modo irregolare.
- 3 Abbassare il carico impugnando saldamente la manovella del verricello e ruotandola in senso antiorario. Dopo aver abbassato il carico nella posizione desiderata, ruotare la manovella del verricello in senso orario (direzione di sollevamento del carico) di ¹/₄ di giro per impostare i freni.

Sollevamento e abbassamento del carico - Verricello elettrico

- Centrare il carico sulle forche oppure sulla piattaforma di carico.
- 2 Collegare il gruppo batterie.
- 3 Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza in posizione acceso.
- 4 Sui comandi manuali, premere il pulsante di sollevamento o di abbassamento per selezionare la direzione della funzione desiderata.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Spostamento della machina con un carico sulla piattaforma

È opportuno spostare la macchina nell'area di lavoro senza la presenza di un carico. Lo spostamento di un carico in posizione sollevata deve essere limitato al posizionamento della macchina per le operazioni di carico e scarico. Se è necessario spostare la macchina con un carico sulla piattaforma in posizione sollevata, comprendere e osservare le seguenti norme di sicurezza:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia livellata e priva di ostacoli.
- Assicurarsi che il carico sia centrato sulle forche o sulla piattaforma di carico.
- Evitare di avviare o di arrestare bruscamente la macchina.
- · Eseguire lo spostamento con il carico nella posizione più bassa possibile.
- · Allontanarsi dalla macchina e dal carico.
- · Non inclinare all'indietro la macchina con un carico sollevato.

Spostamento della macchina su scalinate

È opportuno spostare la macchina su scalinate utilizzando le slitte delle ruote opzionali. È sconsigliato lo spostamento della macchina su scalinate senza l'utilizzo delle apposite slitte delle ruote. Se è necessario spostare la macchina su scalinate, comprendere e osservare le seguenti norme di sicurezza:

- Non spostare la macchina su scalinate se questa è dotata dell'opzione ruote orientabili in 4 punti.
- · Abbassare completamente il carico.
- Spostare con cautela la macchina su ciascuno scalino. Impugnare saldamente la maniglia.
- · Evitare situazioni di instabilità della macchina.
- Spostarsi in discesa o in salita sulla scalinata utilizzando estrema cautela.
- Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune in caso di sollevamento di carichi pesanti.
- Modelli con verricello elettrico: rimuovere il gruppo batterie.

Dopo ogni utilizzo

Per la conservazione della macchina, rimuovere le forche e le gambe e ribaltare la manovella del verricello. Consultare la procedura relativa alla predisposizione.

Individuare un'area di magazzinaggio sicura con superficie stabile e livellata, protetta da intemperie e libera da ostacoli e traffico.

Modelli con verricello elettrico: ricaricare le batterie.

ISTRUZIONI OPERATIVE



Istruzioni operative relative alle batterie e al caricabatterie

Osservare e rispettare:

- Mon utilizzare un caricabatterie esterno o una batteria ausiliaria di avviamento.
- ☑ Caricare le batterie in una zona ben ventilata.
- Utilizzare una tensione di alimentazione AC appropriata in base alle indicazioni riportate sul caricabatterie.
- Utilizzare soltanto batterie e caricabatterie autorizzati da Genie.

Carica delle batterie

- Aprire il coperchio del gruppo batterie per accedere alle batterie.
- 2 Rimuovere i coperchi di sfiato e controllare il livello dell'acido nelle batterie. Se necessario, aggiungere acqua distillata fino a coprire le piastre. Non superare tale livello prima del ciclo di carica.
- 3 Rimontare i coperchi di sfiato delle batterie.
- 4 Se presente: posizionare l'interruttore di alimentazione del caricabatterie su OFF (SPENTO). Assicurarsi che il cavo dell'uscita DC del caricabatterie sia correttamente collegato alle batterie (il cavo nero al negativo, il cavo rosso al positivo).
- 5 Collegare il caricabatterie ad una presa di alimentazione AC con collegamento di terra.
- 6 Se presente: posizionare il commutatore di selezione AC sulla tensione di alimentazione appropriata.
- 7 Posizionare l'interruttore di alimentazione su AUTO (AUTOMATICO).
- 8 Controllare l'amperometro per la corretta corrente di carica. La corrente di carica iniziale deve essere approssimativamente di 10A. La corrente di carica diminuisce quando la carica delle batterie è quasi completa.

- 9 Modelli di caricabatterie dotati di selettore funzioni manuale/automatico: se l'amperometro indica che la batteria non è in carica, impostare l'interruttore di alimentazione su MANUAL (MANUALE) fino a quando l'amperometro non rileva il passaggio di corrente. Posizionare l'interruttore di alimentazione su AUTO (AUTOMATICO).
- 10 Il caricabatterie si spegne automaticamente quando le batterie sono completamente cariche. Se presente: posizionare l'interruttore di alimentazione del caricabatterie sulla posizione OFF (SPENTO), quindi disconnettere il caricabatterie dalla presa di alimentazione AC.
- 11 Una volta completato il ciclo di carica, controllare il livello dell'acido nelle batterie. Riempire con acqua distillata fino alla base del tubo di riempimento. Non superare il livello indicato.

Istruzioni per il riempimento e per la carica di batterie a secco

- 1 Rimuovere i coperchi di sfiato delle batterie ed eliminare il sigillo di plastica dalle aperture di sfiato delle batterie.
- 2 Riempire ciascun elemento con acido per batterie (elettrolito) fino a coprire le piastre.

Non riempire fino al livello massimo prima di aver eseguito un ciclo completo di carica delle batterie. Il superamento del livello massimo può provocare una fuoriuscita dell'acido durante la carica. Neutralizzare le fuoriuscite di acido dalle batterie con bicarbonato di sodio e acqua.

- 3 Montare i coperchi di sfiato delle batterie.
- 4 Caricare le batterie.
- 5 Una volta completato il ciclo di carica, controllare il livello dell'acido nelle batterie. Riempire con acqua distillata fino alla base del tubo di riempimento. Non superare il livello indicato.

ISTRUZIONI OPERATIVE



Osservare e rispettare:

- Assicurarsi che la capacità del veicolo e le superfici di carico siano in grado di sopportare il peso della macchina. Per conoscere il peso della macchina, fare riferimento alla targhetta con numero di serie.
- ☑ Il veicolo utilizzato per trasportare la macchina deve essere parcheggiato su una superficie livellata.
- Rimuovere il carico dalle forche, dal braccio o dalla piattaforma di carico prima di caricare la macchina per il trasporto.
- ☑ Il veicolo utilizzato per il trasporto deve essere bloccato per evitare che si sposti durante la fase di carico della macchina.
- La macchina deve essere adeguatamente bloccata al veicolo di trasporto.

Istruzioni per il sollevamento

Il numero di persone necessario al carico e allo scarico della macchina dipende da un insieme di fattori, tra cui:

- La forza fisica o eventuali limitazioni di questa del personale
- Le distanze, orizzontale e verticale, di spostamento della macchina durante le operazioni di carico e scarico
- · Il numero di operazioni di carico e scarico
- La postura e i criteri di presa utilizzati dal personale
- · Le tecniche di sollevamento impiegate
- Le condizioni atmosferiche e del suolo di lavoro in cui viene svolta l'attività di carico e scarico

Utilizzare un numero di persone adeguato e le tecniche di sollevamento opportune per prevenire gravi lesioni fisiche.

Caricamento per il trasporto

- 1 Abbassare completamente il carrello.
- 2 Ruotare la barra di blocco del carrello sul carrello. Assicurarsi che il fermo di blocco scatti in posizione.
- 3 Rimuovere la manovella del verricello, ribaltarla e rimontarla. L'impugnatura della manovella deve risultare rivolta verso il carrello.
- 4 Modelli con verricello elettrico: rimuovere il gruppo batterie.

Tabelle delle capacità di carico



Osservare e rispettare:

- Il mancato posizionamento appropriato del carico può provocare gravi lesioni o la morte.
- Controllare che il carico da sollevare non superi il carico massimo in relazione al suo baricentro. Consultare le tabelle di capacità di carico riportate nella pagina seguente.

AAVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento. Il sollevamento di un carico che superi la massima capacità di carico della macchina può provocare gravi lesioni personali o la morte.

Il baricentro viene definito come il punto di bilanciamento (centro di gravità) di un carico e deve trovarsi all'interno della zona di baricentro del carico.

AAVVERTENZA

Pericolo di ribaltamento. Il mancato posizionamento del baricentro del carico all'interno della zona di baricentro del carico può causare gravi lesioni personali o la morte.

Forche

Istruzioni sul posizionamento del carico

- Determinare il peso del carico e la relativa posizione del baricentro.
- 2 Misurare la distanza tra il baricentro del carico e il lato del carico che risulta più vicino al carrello.
- 3 Fare riferimento alla tabella riportata nella pagina seguente per determinare se la macchina è in grado di sollevare sulle forche tale peso nella posizione prevista.
- 4 Posizionare il carico correttamente sulle forche in modo che risulti più vicino possibile al carrello.
- 5 Posizionare il carico in modo tale che il baricentro del carico si trovi all'interno della zona di baricentro del carico.

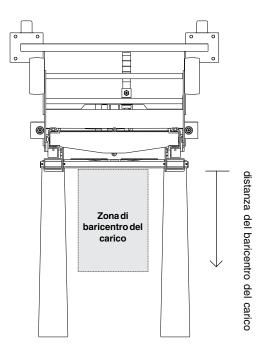


TABELLE DELLE CAPACITÀ DI CARICO

Tabella delle capacità di carico				
	cm	30	35	
Modello)			
GL-4	kg	227	227	
GL-8	kg	181	181	
GL-10	kg	159	159	
GL-12	kg	159	159	

Baricentro carico massimo


(distanza dal bordo frontale del carrello)

Forche:	35 cm
Piattaforma di carico:	35 cm
Braccio:	51 cm

Braccio

Istruzioni sul posizionamento del carico

- 1 Determinare il peso del carico e la relativa posizione del baricentro.
- 2 Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per determinare se la macchina è in grado di sollevare con il braccio tale carico nella posizione prevista.
- 3 Inserire l'anello di sollevamento nel foro appropriato sul braccio.

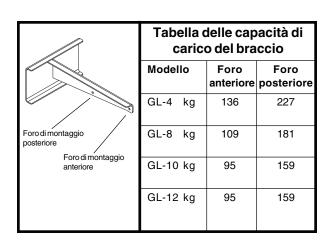


Adesivi

Controllo degli adesivi contenenti parole

Determinare se gli adesivi presenti sulla macchina contengono parole o simboli. Attenersi al tipo di controllo appropriato per verificare che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

Codice I	Codice Descrizione Quantit				
33468IT	Avvertenza - Vietato il trasporto di persone	1			
35567IT	Avvertenza - Pericolo di lesioni personali	1			
35574IT	Avvertenza - Sicurezza e predisposizione macchina	1			
35575IT	Avviso - Predisposizione braccio	1			
35577IT	Avviso - Capacità massima 159 kg, GL-10, GL-12	1			
35578IT	Avviso - Capacità massima 181 kg, GL-8	1			

Codice I	Descrizione Quant	ità
35579IT	Avviso - Capacità massima 227 kg, GL-4	1
37049IT	Avvertenza - Pericolo di ribaltamento	1
37084IT	Avviso - Predisposizione piattaforma di carico	1
37111IT	Avvertenza - Sicurezza e predisposizione scala	1
37120IT	Avvertenza - Non calpestare	1
43021IT	Avvertenza/Avviso - Sicurezza relativa al verricello elettrico	1
43022IT	Pericolo/Avviso - Sicurezza relativa alle batterie del verricello elettrico	1
52982	Finitura - Genie Lift	1

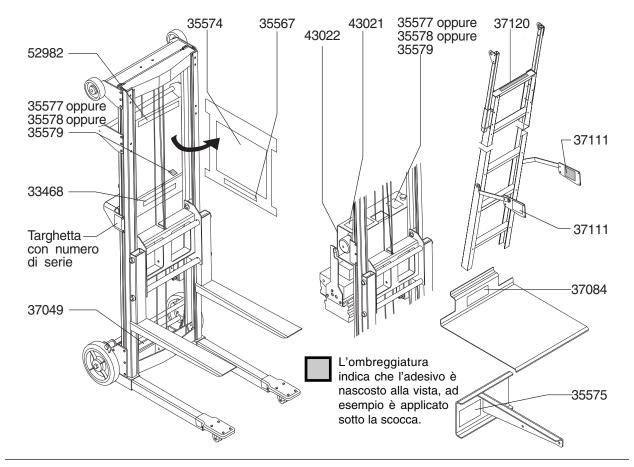


ADESIVI

Controllo degli adesivi contenenti simboli

Determinare se gli adesivi presenti sulla macchina contengono parole o simboli. Attenersi al tipo di controllo appropriato per verificare che tutti gli adesivi siano presenti e leggibili.

		_
Codice	Descrizione Quant	ità
52982	Finitura - Genie Lift	1
82481	Pericolo - Sicurezza relativa alle batterie	1
82487	Etichetta - Leggere il manuale in dotazione	3
82962	Avvertenza - Vietato il trasporto di persone	1

Codice	Descrizione	Quantità
97510	Avvertenza - Predisposizione braccio	1
97511	Avvertenza - Capacità massima - 159 GL-10, GL-12	kg, 1
97512	Avvertenza - Capacità massima - 181 GL-8	kg, 1
97513	Avvertenza - Capacità massima - 227 GL-4	kg, 1
97532	Attenzione - Pericolo di lesioni persor	nali 1
97533	Avvertenza - Non calpestare	2
97536	Avvertenza - Non sporgersi eccessivamente dalla scala	1
97539	Pericolo - Pericolo di fulminazione	2
97540	Avvertenza - Capacità scala - 113 kg	2

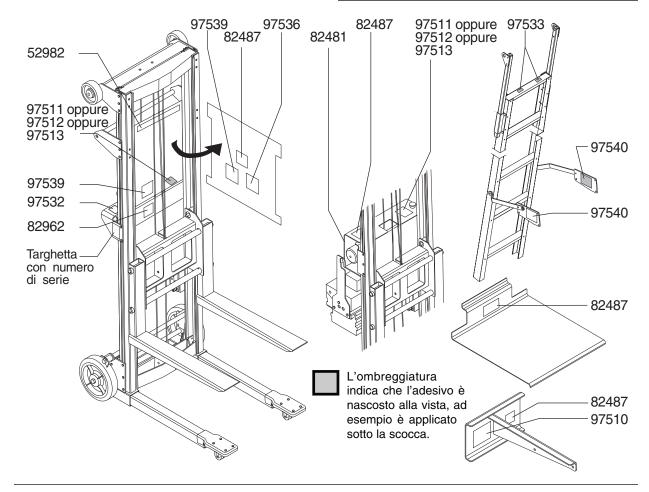

Specifiche tecniche

Modello	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
Altezza massima di sollevamento Forche sollevate	1,8 m	3,06 m	3,6 m	4,2 m
Altezza massima di sollevamento Forche abbassate	1,2 m	2,5 m	3 m	3,7 m
Altezza minima di sollevamento Forche abbassate	8,9 cm	8,9 cm	5,1 cm	5,1 cm
Capacità di sollevamento baricentro con 30,5 cm	227 kg	181 kg	159 kg	159 kg
	Consultare la ta nella pagina seg	bella relativa alle specif juente.	iche tecniche riportata	a
Altezza in posizione retratta*	1,7 m	1,7 m	2 m	2,3 m
Distanza dal suolo*	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm	1,9 cm
Base standard				
Larghezza	62,9 cm	62,9 cm	N.A.	N.A.
Lunghezza - in posizione retratta	30,5 cm	30,5 cm	N.A.	N.A.
Lunghezza operativa	88,3 cm	88,3 cm	N.A.	N.A.
Base straddle				
Larghezza - in posizione retratta	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Larghezza - in posizione estesa	1,1 m	1,1 m	1,1 m	1,1 m
Lunghezza - in posizione retratta	48,9 cm	48,9 cm	48,9 cm	48,9 cm
Lunghezza operativa	1 m	1 m	1 m	1 m
Base con contrappeso				
Larghezza - in posizione retratta	73 cm	73 cm	73 cm	N.A.
Larghezza - in posizione estesa	1,1 m	1,1 m	1,1 m	N.A.
Lunghezza operativa	72,4 cm	72,4 cm	72,4 cm	N.A.
Livello di rumore propagato nell'ar	ia dalla macchii	na		
Massimo livello di rumore presso sta			rmali (misurazione A)	
Verricello manuale	90 dB	90 dB	90 dB	90 dB
Verricello elettrico	95 dB	95 dB	95 dB	95 dB

^{*} L'opzione con pneumatici posteriori da 10 pollici aumenta questo valore di 2,5 cm.

^{*} L'opzione B con ruote orientabili in 4 punti aumenta questo valore di 2,5 cm.

^{*} La base con contrappeso aumenta questo valore di 2,5 cm.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	GL-4	GL-8	GL-10	GL-12
Forche				_
Lunghezza	57,2 cm	57,2 cm	57,2 cm	57,2 cm
Larghezza	52,1 cm	52,1 cm	52,1 cm	52,1 cm
Piattaforma di carico				_
Lunghezza	58,4 cm	58,4 cm	58,4 cm	58,4 cm
Larghezza	55,9 cm	55,9 cm	55,9 cm	55,9 cm

Configurazione delle macchine

Base: Base standard GL-4 e GL-8				
*Ruote e ruote orienta Pneumatici opzionali Anteriori: Posteriori:	Ruote orientabili da 21/2 pollici Ruote con pneumatico da 10 pollici			

Base: Base straddle GL-4, GL-8, GL-10 e GL-12

*Ruote e ruote orientabili:

Pneumatici opzionali

Anteriori: Ruote orientabili da 21/2 pollici Posteriori: Ruote con pneumatico da 10 pollici

Ruote orientabili in 4 punti, opzione A

Anteriori: Ruote doppie orientabili da

2 pollici

Posteriori: Ruote orientabili da 4 pollici

Ruote orientabili in 4 punti, opzione B

Anteriori: Ruote orientabili da 21/2 pollici
Posteriori: Ruote orientabili da 5 pollici
con freni laterali e blocchi
rotazione in 4 punti

Base: Contrappeso GL-4, GL-8, GL-10

**Ruote e ruote orientabili:

Anteriori: Ruote fisse da 4 pollici
Posteriori: Ruote orientabili da 5 pollici
con freni laterali

*Le macchine con base standard o straddle sono fornite di ruote posteriori da 8 pollici e doppie ruote orientabili anteriori da 2 pollici.

Peso delle macchine

Genie Lift 4 Base: Standard Standard Straddle Straddle Straddle	Ruote orientabili opzionali: Standard Pneumatici Standard Pneumatici Ruote orientabili in 4 punti A	Peso: 51 kg 53 kg 57 kg 59 kg 62 kg
Straddle Contrappeso	Ruote orientabili in 4 punti B Standard	63 kg 178 kg
Genie Lift 8	Duate evientabili envienali.	Dagas
Base:	Ruote orientabili opzionali:	Peso:
Standard	Standard	60 kg
Standard	Pneumatici	62 kg
Straddle	Standard	66 kg
Straddle Straddle	Pneumatici	68 kg
Straddle	Ruote orientabili in 4 punti A	71 kg
Contrappeso	Ruote orientabili in 4 punti B Standard	72 kg 186 kg
	Giandard	100 kg
Genie Lift 10	Decate animatabili annimati	D
Base:	Ruote orientabili opzionali:	Peso:
Straddle Straddle	Standard	68 kg
Straddle	Pneumatici	69 kg
Straddle	Ruote orientabili in 4 punti A	73 kg
Contrappeso	Ruote orientabili in 4 punti B Standard	73 kg 188 kg
Contrappeso	Standard	100 kg
Genie Lift 12		
Base:	Ruote orientabili opzionali:	Peso:
Straddle	Standard	70 kg
Straddle	Pneumatici	72 kg
Straddle	Ruote orientabili in 4 punti A	75 kg

L'opzione con verricello elettrico aumenta i valori relativi al peso delle macchine di 47 kg.

Ruote orientabili in 4 punti B

Straddle

76 kg

^{**}Le macchine con base contrappeso sono fornite di ruote orientabili posteriori da 5 pollici con freni laterali e ruote anteriori fisse da 4 pollici.

Genie Scandinavia

Telefono +46 31 575100 Fax +46 31 579020

Genie France

Telefono +33 (0)2 37 26 09 99 Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica

Telefono +34 93 579 5042 Fax +34 93 579 5059

Genie Germany

Telefono +49 (0)4202 88520 Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.

Telefono +44 (0)1476 584333 Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City

Telefono +52 55 5666 5242 Fax +52 55 5666 3241

Genie North America

Telefono 425.881.1800 **Numero Verde** USA e Canada 800.536.1800

Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.

Genie China

Telefono $+86\ 21\ 53852570$ Fax $+86\ 21\ 53852569$

Genie Malaysia

Telefono +65 98 480 775 Fax +65 67 533 544

Genie Japan

Telefono +81 3 3453 6082 Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea

Telefono +82 25 587 267 Fax +82 25 583 910

Genie Brasil

Telefono +55 11 41 665 755 **Fax** +55 11 41 665 754

Genie Holland

Telefono +31 183 581 102 **Fax** +31 183 581 556

Distribuito da